


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/460

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Screw Loop into Bushing of the fixture.
2. Attach Mounting Strap to Outlet Box using Outlet Box Screws provided.
3. Screw off the Ring from the Screw Collar Loop on the Mounting Strap.
4. Using a pair of pliers, twist open one end of the Chain. Hook it to the Loop and close the link.
5. Weave fixture wires and ground wire up through Loop, through Chain, through Ring, through Canopy, through Mounting Strap and put back into Outlet Box.
6. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Connect white wires from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wires from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover the connections with Wire Connectors provided.
7. Using a pair of pliers, twist open the other end of the Chain and hook it to the Screw Collar Loop. Hook the whole fixture to the Screw Collar Loop and close the link.
8. Place the Canopy over the Outlet Box and tighten them using the Ring.
9. Unscrew the Socket Ring from Socket. Insert the Glass Shade over the Socket and retighten the Socket Ring until the Glass Shade is held firmly to the fixture.
10. Install the bulbs. (Included)
11. Turn on the power.

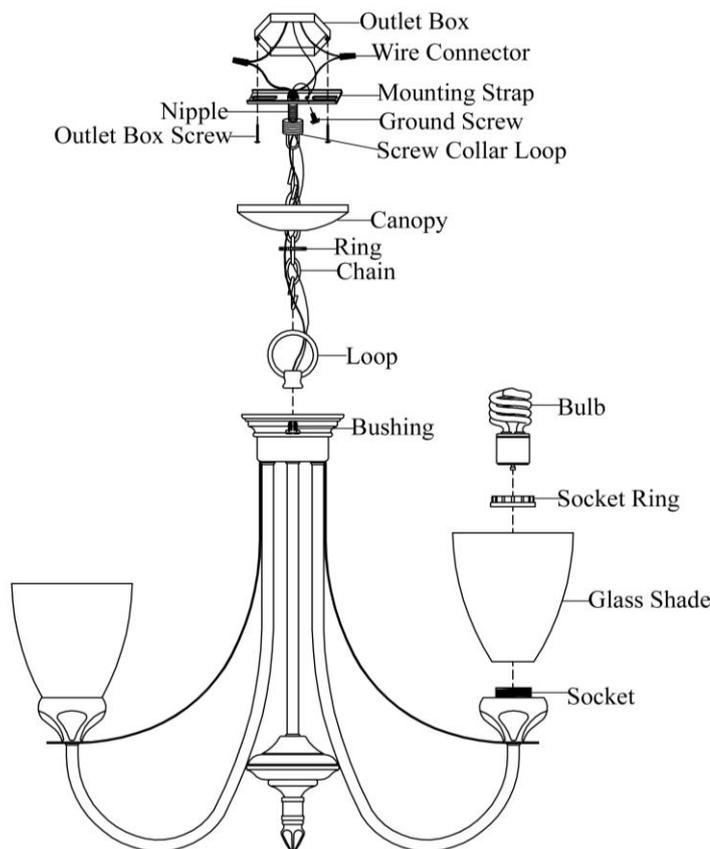

NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/460

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Atornillar el Lazo en la Entrerrosca de la instalación (no se puede ver en el dibujo).
2. Acoplar la Correa de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Desatornillar el Aro del Lazo del Cuello del Tornillo que hay en la Correa de Montaje.
4. Usando un par de alicates, abrir el enlace que hay en el extremo de la Cadena. Engancharlo al lazo y cerrar el enlace.
5. Entrepasar los cables de la instalación y el cable de tierra a través del Lazo, a través de la Cadena, a través del Aro, a través del Dosel, a través de la Correa de Montaje y ponerlos de vuelta en la Caja de Salida.
6. Cruzada. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan. Atar los cables de tierra desde la Caja de Salida y desde la instalación al Tornillo de Tierra que hay en la Barra
7. Usando un par de alicates, abrir el enlace que hay en el otro extremo de la Cadena. Enganchar toda la instalación al Lazo del Collar del Tornillo y cerrar el enlace.
8. Colocar el Dosel sobre la Caja de Salida. Apretar el Aro en el Lazo del Collar del Tornillo hasta que el Dosel esté sujeto firmemente contra el techo.
9. Desatornillar el Aro del Zócalo y la del Zócalo. Insertar la Pantalla de Cristal sobre el Zócalo y volver a apretar la el Aro del Zócalo de la hasta que la Pantalla de Cristal se sujete firmemente en la instalación.
10. Instalar las bombillas. (Incluidas)
11. Encienda la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/460

REMARQUE: Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Vissez la Boucle dans la Douille de la lampe (non visible sur le dessin).
2. Fixez la Bande de montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Dévissez l'anneau de la Boucle de collier à vis sur la Bande de montage.
4. A l'aide d'un paire de pinces, ouvrez le maillon qui se trouve à l'extrémité de la Chaîne. Accrochez-y la boucle et refermez le maillon.
5. Faites passer les fils de la lampe et le fil de terre à travers la Boucle, la Chaîne, l'Anneau, le Couvercle et la Bande de montage, et remettez-les dans le Coffret de prise électrique.
6. Attachez les fils de terre du Coffret de prise de courant la lampe sur la Vis de terre sur la Barre transversale. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis.
7. A l'aide d'un paire de pinces, ouvrez le maillon qui se trouve à l'autre extrémité de la Chaîne. Accrochez l'ensemble du luminaire à la Boucle du collier de vis et refermez le maillon.
8. Placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant. Serrez l'Anneau sur la Boucle du collier de vis jusqu'à ce que le couvercle soit fermement plaqué contre le mur.
9. Dévissez l'Anneau de douille et le de la Douille d'ampoule. Insérez l'Abat-jour en verre sur la Douille et resserrez l'Anneau à douille du jusqu'à ce que l'Abat-jour en verre soit fermement placé sur la lampe
10. Installez les ampoules. (Fournies)
11. Allumez l'électricité.