


# ASSEMBLY INSTRUCTION

## SKU#60/610

**NOTE:** Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

**CAUTION:** Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Screw Loop into Nipple of the fixture (can't see in the drawing).
2. Attach the Mounting Strap to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
3. Unscrew the Ring from the Screw Collar Loop on the Mounting Strap.
4. Using a pair of pliers, twist open the link at the end of the Chain. Hook it to the Loop and close the link.
5. Weave fixture wires and ground wire up through the Loop, through the Chain, through the Ring, through the Canopy, through the Nipple on the Mounting Strap and put back into the Outlet Box.
6. Connect the wires white to white and black to black. Cover the connections using the Wire Connectors provided. Tie the ground wire from Outlet Box and from fixture to the Ground Screw on the Mounting Strap.
7. Using a pair of pliers, twist open the link at the other end of the Chain. Hook the whole fixture to the Screw Collar Loop and close the link.
8. Place the Canopy over the Outlet Box. Tighten the Ring onto the Screw Collar Loop until the Canopy is held firmly against the ceiling.
9. Place the Enforced Plate onto the Bushing B and screw the Bushing A into the Bushing B as drawing.
10. Install the bulbs. (Not included)
11. Place the Glass Shade on the Decorative Pan as drawn.
12. Turn on the power.

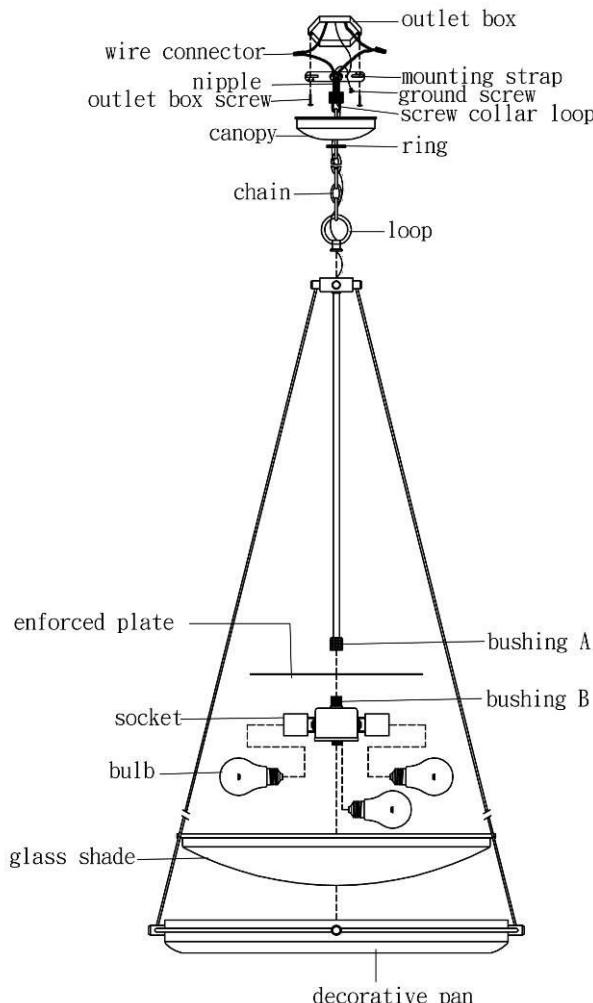

**NIMO®**  
LIGHTING

A Satco Product

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

## SKU#60/610

**NOTE:** Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN:** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Atornillar el Lazo en la Entrerrosca de la instalación (no se puede ver en el dibujo).
2. Acoplar la Correa de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Desatornillar el Aro del Lazo del Cuello del Tornillo que hay en la Correa de Montaje.
4. Usando un par de alicates, abrir el enlace que hay en el extremo de la Cadena. Engancharlo al lazo y cerrar el enlace.
5. Entrepasar los cables de la instalación y el cable de tierra a través del Lazo, a través de la Cadena, a través del Aro, a través del Dosel, a través de la Correa de Montaje y ponerlos de vuelta en la Caja de Salida.
6. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan. Atar los cables de tierra desde la Cja de Salida y desde la instalación al Tornillo de Tierra que hay en la Barra Cruzada.
7. Usando un par de alicates, abrir el enlace que hay en el otro extremo de la Cadena. Enganchar toda la instalación al Lazo del Collar del Tornillo y cerrar el enlace.
8. Colocar el Dosel sobre la Caja de Salida. Apretar el Aro en el Lazo del Collar del Tornillo hasta que el Dosel esté sujeto firmemente contra el techo.
9. Colocar la Placa Reforzada sobre el Buje B y atornilla el Buje A en el Buje B como está dibujado.
10. Instalar las bombillas. (No incluidas)
11. Colocar la Pantalla de Cristal sobre la Sarten Decorativa como está dibujado.
12. Encienda la alimentación.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## SKU#60/610

**REMARQUE:** Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION:** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Atornillar el Lazo en la Entrerrosca de la instalación (no se puede ver en el dibujo).
2. Fixez la Bande de montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Dévissez l'anneau de la Boucle de collier à vis sur la Bande de montage.
4. A l'aide d'un paire de pinces, ouvrez le maillon qui se trouve à l'extrémité de la Chaîne. Accrochez-y la boucle et refermez le maillon.
5. Faites passer les fils de la lampe et le fil de terre à travers la Boucle, la Chaîne, l'Anneau, le Couvercle et la Bande de montage, et remettez-les dans le Coffret de prise électrique.
6. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du Coffret de prise de courant la lampe sur la Vis de terre sur la Barre transversale.
7. A l'aide d'un paire de pinces, ouvrez le maillon qui se trouve à l'autre extrémité de la Chaîne. Accrochez l'ensemble du luminaire à la Boucle du collier de vis et refermez le maillon.
8. Placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant. Serrez l'Anneau sur la Boucle du collier de vis jusqu'à ce que le couvercle soit fermement plaque contre le mur.
9. Placez la Plaque renforcée sur la Douille B et vissez la Douille A dans la Douille B ainsi qu'ilustré.
10. Installez les ampoules. (Non fournies)
11. Placez l'Abat-jour en verre sur l'Assiette décorative ainsi qu'ilustré.
12. Allumez l'électricité.